SHARP

MINI COMPONENT SYSTEM
Quick Guide/Guía rápida CD-BA150

1 Check the supplied accessories / *Compruebe los accesorios suministrados*

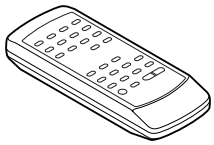

- **Remote control x 1**
- ***Controlador remoto x 1***

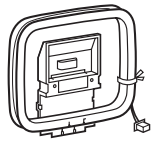

- **FM/AM loop antenna x 1**
- ***Antena de cuadro de FM/AM x 1***

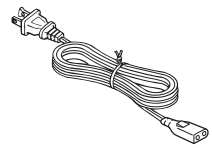

- **AC power cord x 1**
- ***Cable de alimentación de CA x 1***

2 Preparation for use / *Preparación para su uso*

■ **Speaker connection**
■ ***Conexión de los altavoces***

■ **Antenna connection**
■ ***Conexión de las antenas***

● AM Loop Antenna
● *Antena de cuadro de AM*

● FM Antenna
● *Antena de FM*



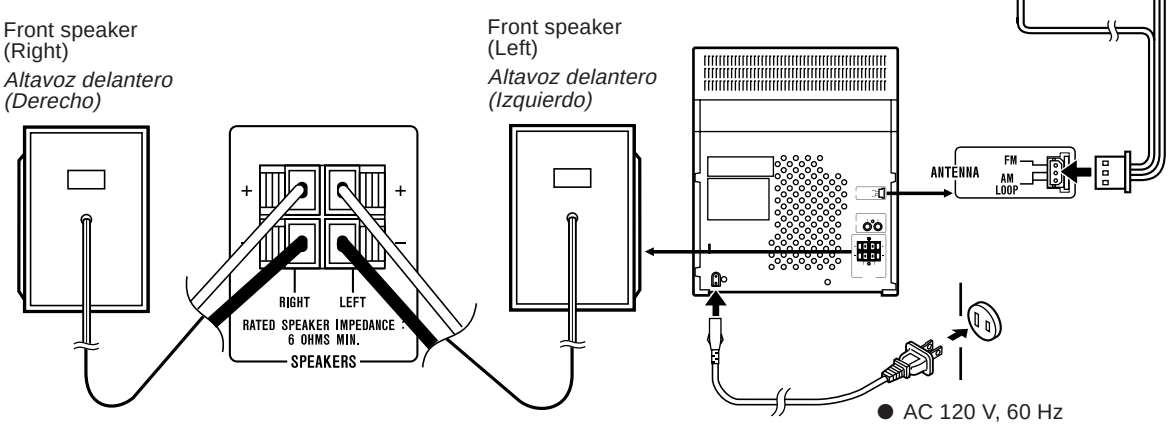

● AC 120 V, 60 Hz
● *120 V de CA, 60 Hz*

■ **Switching between power-on and stand-by mode**
■ ***Cambio entre la conexión de la alimentación y el modo de reserva***

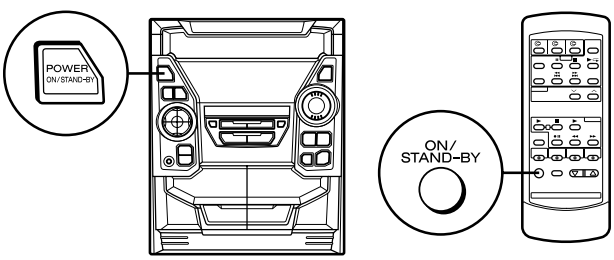

■ **Remote control**
■ ***Controlador remoto***

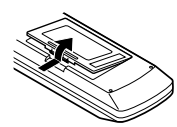

● 2 “AA” batteries
● *Dos pilas “AA”*

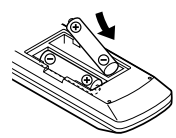

● Batteries are not included.
● *Las pilas no están incluidas.*

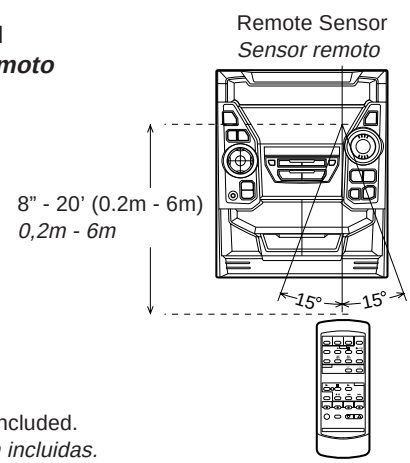

3 Listening to a CD / *Audición de discos CD*

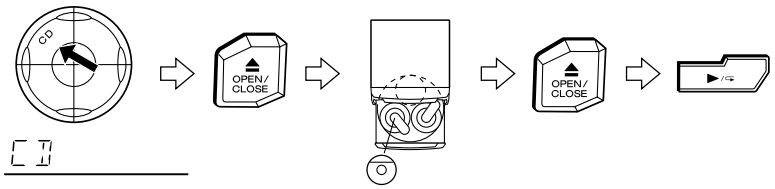

- Label facing up
- *Etiqueta hacia arriba*

■ **To stop the playback**
■ ***Para detener la reproducción***

4 Listening to a tape / *Audición de una cinta*

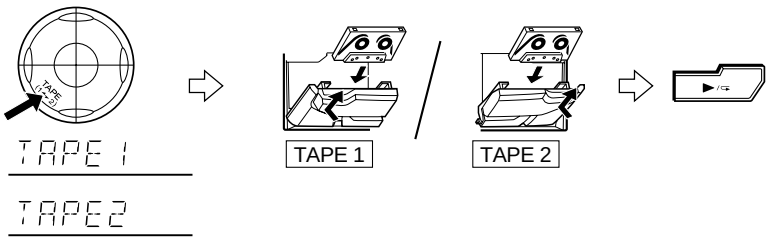

■ **To stop the playback**
■ ***Para detener la reproducción***

5 Listening to the radio / *Audición de la radio*

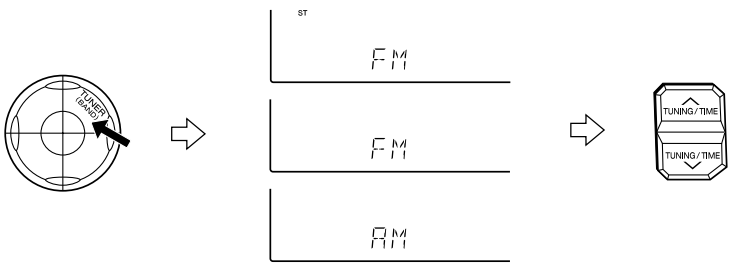

6 Recording from CDs / *Grabaciones de discos CD*

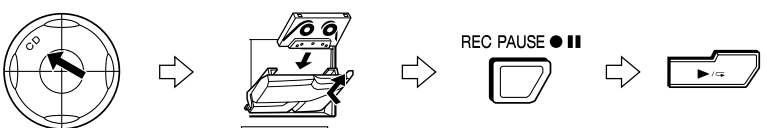

- Load the disc to be recorded.
- *Introduzca el disco que va a grabar.*

- CD recording starts.
- *La grabación de CD empieza.*

■ **To stop the recording**
■ ***Para detener la grabación***

7 Sound control / *Control del sonido*

■ **Volume**
■ ***Volumen***

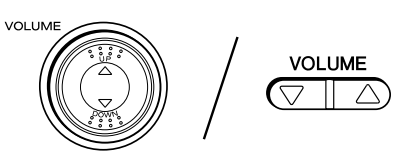

■ **Extra bass (X-BASS)**
■ ***Graves extra (X-BASS)***

■ **Pre-programmed equalizer**
■ ***Ecualizador preprogramado***

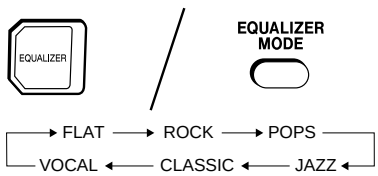

TINSZ0502AWZZ A9910.HK

Printed in Malaysia
Impreso en Malaysia